zen-V™

+3.0VDC Operating Voltage
+32,768 Hertz Quartz Crystal Oscillation Frequency
+Four button operation
+TDF LCD Display
+Electro-Luminiscent (EL) Backlight (with Auto-EL option)

ENGLISH

BASIC DISPLAY MODES →

Press **B** to change mode

TIME MODE
12:20:40AM

DATE MODE
JULY 8TH

CHRONO MODE
00:00:00

ALARM MODE
07:30AM

↓ SET TIME

Step 1: Press **B** and hold until the hours blink. Set the hour with **C** (+1 hour) or **D** (-1 hour).

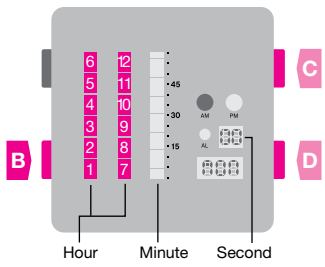

Step 2: Press **B** and the minutes blink. Set the minute with **C** (+1 minute) or **D** (-1 minute).

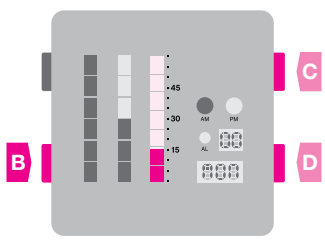

Step 3: Press **B** and the seconds will blink. Set the seconds to "00" with **C** or **D**.

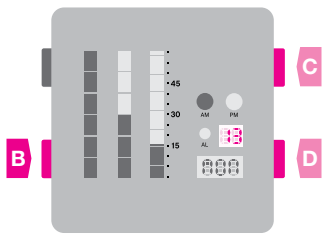

Step 4: Press and hold **B** to confirm values and exit setting.

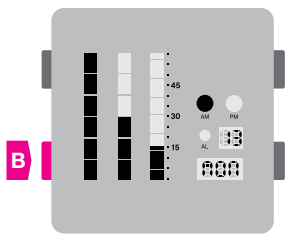

↓ SET DATE

Step 1: Press **B** and hold until the months blink. Set the month with **C** (+1 month) or **D** (-1 month).

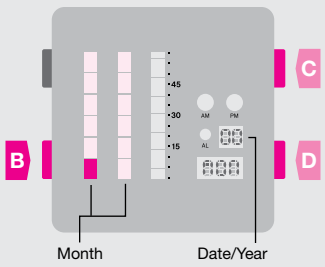

Step 2: Press **B** and the date blinks. Set the date with **C** (+1 day) or **D** (-1 day).

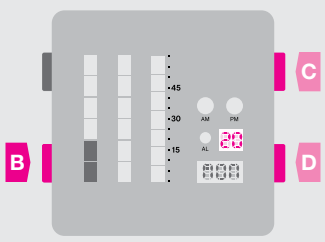

Step 3: Press **B** and the year blinks. Set the year with **C** (+1 year) or **D** (-1 year).

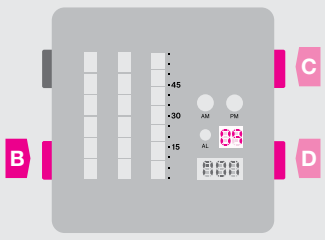

Step 4: Press and hold **B** to confirm values and exit setting.

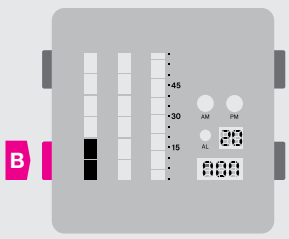

↓ SET CHRONO

Step 1: Press **C** for start running state.

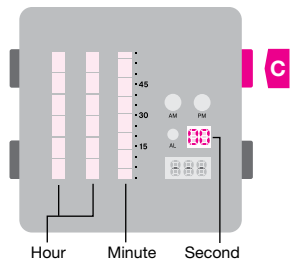

Step 2: Press **C** for stop running.

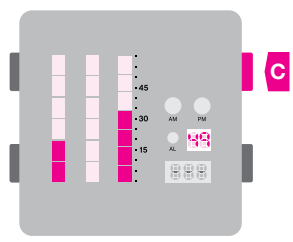

Step 3: Press **C** for restart/stop.

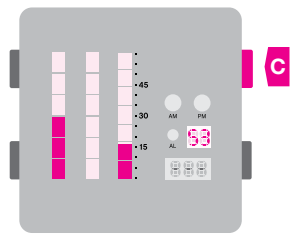

Step 4: Hold **D** for reset.

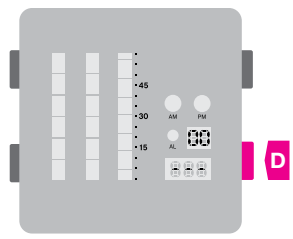

If idle for 30 seconds, system sets last input.
Maximum runout time is 12:59:59

↓ SET ALARM

Step 1: Press **B** and hold until the hours blink. Set the hour with **C** (+1 hour) or **D** (-1 hour).

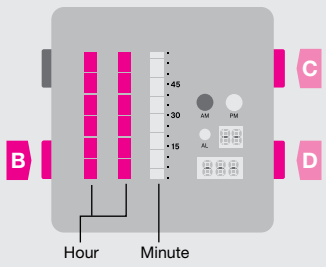

Step 2: Press **B** and the minutes blink. Set the minute with **C** (+1 minute) or **D** (-1 minute).

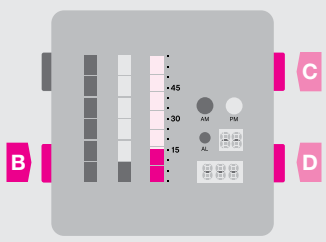

Step 3: Press and hold **B** to confirm values and exit setting.

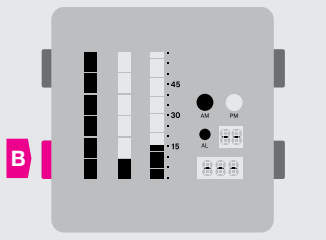

Step 4: Press **D** to toggle alarm on/off.

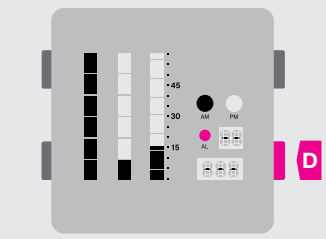

THE NOOKA STORY

Nooka is the brainchild of artist and designer, Matthew Waldman. He conceived the idea for Nooka after staring at a large wall clock in a London hotel and wondering why there are so few options for time display. He then sketched his ideas for potential designs on a napkin and brought them back to New York. After working on the designs, he submitted them to his legal team, and indeed, they were unique enough to patent!

The linear and graphic representation of time with Nooka watches presents a more intuitive way to view time. The visual mass increases as time passes, giving weight to an ephemeral and abstract concept. Once you're used to the new visual paradigm, you may never go back to standard analog and digital time displays for your wrist.

NOOKA 90 DAY WARRANTY

All watches come with a warranty against manufacturer defect or failure for a period of 90 days from the date of purchase. This warranty covers replacement or repair of the product, which is determined by availability, and the time of purchase. Replacement is often used within 30 days after purchase with the same product or like product when repair service is unavailable.

Please note: Watch bands and batteries are NOT covered by this warranty unless defective. Proof of purchase is required.

FOR SERVICE

First, contact the retailer from where your watch was purchased, as it may be covered under their return/repair policy. If your watch is not covered by the retailer and is still within our direct warranty, please contact us at: service@nooka.com to obtain an RMA number and address to send defective merchandise. Service outside of the warranty period is provided with a small parts and labor charge, please inquire.

Function and specs are subject to change, please check for latest instruction book updates on www.nooka.com/service

NOOKA®

NOOKA INC. 16w 36th st. suite 1302 New York NY 10018 USA Tel: 212-967-4260 www.nooka.com info@nooka.com

© 2008 NOOKA INC., All Rights Reserved. NOOKA is a registered trademark in the US and abroad. Watches protected by us patents: Des.403,607

zen-v™

Tensión de funcionamiento 3.0 VDC
Frecuencia de oscilación del cristal de Quarzo 32,768 Hertz
Cuatro botones para funciones
Pantalla TDF LCD
Electroluminiscencia (EL) de fondo (con Auto-EL opcional)

Voltage 3.0VDC Fréquence 32,768 Herz Quarz Crystal
4 boutons de fonctions
Ecran TDF LCD
Electroluminiscence (EL) rétro éclairage avec option automatique

3.0VDC 操作電圧
32768ヘルツ振動クオーツ腕時計
4つボタン操作
TDF LCD ディスプレイ
EL (エレクトロルミネッサンス) バックライト

ESPAÑOL/FRANÇAIS/日本語

MODOS BÁSICOS / LES DIFFERENTS ECRANS / 基本表示 →

Presionar **B** para cambiar de modo / Pressez B pour passer d'un écran à l'autre / B ボタンを押してモード変換する。

MODO HORA
ECRAN HORAIRE
時刻モード

12:20:40AM

MODO FECHA
ECRAN DE LA DATE
日付モード

JULY 8TH

MODO CRONÓMETRO
ECRAN DU CHRONOMETRE
ストップウォッチ

00:00:00

MODO ALARMA
ECRAN D'ALARME
アラーム

07:30AM

AJUSTAR HORA / AJUSTER L'HEURE / 時刻設定

Paso 1: Presionar **B** y mantener hasta que la hora parpadee. Ajustar la hora con **C** (+1 hora) o **D** (-1 hora). **Etape 1:** Tenir B pressé jusqu'au clignotement de l'heure. Réglez l'heure avec C (+1H) ou D (-1H). **ステップ1：**時が点滅するまでBボタンを長押しする。C(+1時間)とDボタン(−1時間)で時刻をあわせる。

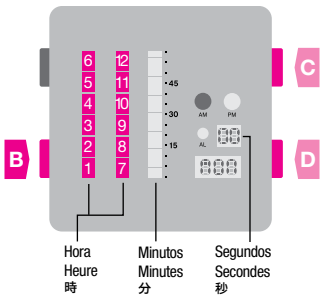

Paso 2: Pesionar B y los minutos parpadearán. Ajusatr los minutos con C (+1 minuto) o D (-1 minuto). **Etape 2:** Pressez B les minutes clignotent. Réglez les minutes avec C (+1 Min) ou D (-1 Min). **ステップ2:** Bボタンを押すと分が点滅する。C(+1分)とDボタン(−1分)で分をあわせる。

Paso 3: Pesionar B y los segundos parpadearán. Pon los segundos a "00" con C o D. **Étape 3:** Pressez B les secondes clignote. Réglez les secondes avec C ou D. **ステップ3:** Bボタンを押すと秒が点滅する。CとDボタンで秒を00にあわせる。

Paso 4: Pesionar y mantener **B** para confirmar los cambios y salir del modo de ajuste. **Etape 4:** Pressez B 3 secondes pour confirmer le réglage. **ステップ4:** 時刻が確認できたらBボタンをおして時刻モードを終了する。

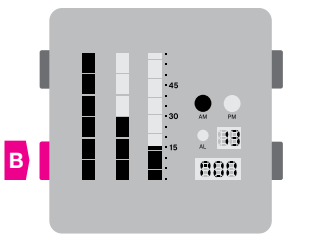

AJUSTAR FECHA / AJUSTER LA DATE / 日付設定

Paso 1: Presionar **B** y mantener hasta que el mes parpadee. Ajustar mes com C (+1 mes) o D (-1 mes). **Etape 1:** Tenir B pressé jusqu'au clignotement du mois. Réglez le mois avec C (+1Mois) ou D (-1Mois). **ステップ1：**月が点滅するまでBボタンを長押しする。C(+1ヶ月)とDボタン(−1ヶ月)で月をあわせる。

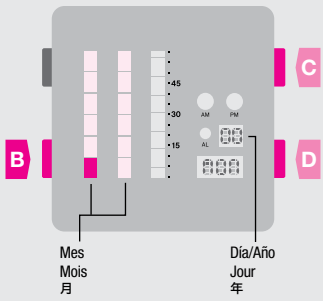

Paso 2: Pesionar B y el día parpadeará. Ajustar el día con C (+1 día) o D (-1 día). **Etape 2:** Pressez B la date clignote. Réglez la date avec C (+1 Jour) ou D (-1 Jour). **ステップ2：**Bボタンを押すと日にちが点滅する。C(+1日)とDボタン(−1日)で日にちをあわせる。

Paso 3: Presionar B y el año parpadeará. Ajustar el año con C (+1 año) or D (-1 año). **Étape 3:** Pressez B l'année clignote. Réglez l'année avec C (+1 année) ou D (-1 année). **ステップ3:** Bボタンを押すと年が点滅する。C(+1年)とDボタン(−1年)で日にちをあわせる。

Paso 4: Pesionar y mantener **B** para confirmar los cambios y salir del modo de ajuste. **Etape 4:** Pressez B 3 secondes pour confirmer le réglage. **ステップ4:** 時刻が確認できたらBボタンをおして時刻モードを終了する。

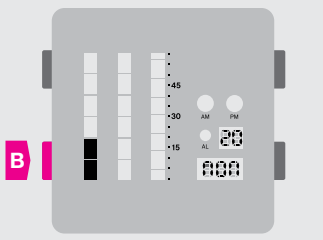

AJUSTAR CRONÓMETRO / AJUSTER LE CHRONOMETRE / ストップウォッチ

Paso 1: Presionar C para empezar a contar. **Etape 1:** Presez C pour le départ. **ステップ1：**Cボタンを押して進行状態にする。

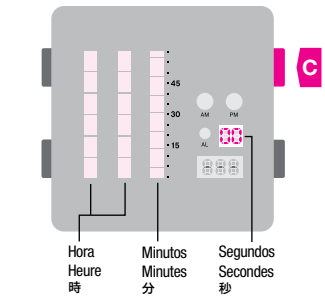

Paso 2: Presionar C para detener el cronómetro. **Etape 2:** Presez C pour arret. **ステップ2:** Cボタンをもう一度押すと停止する。

Paso 3: Pesionar C para volver a epezar/ parar. **Étape 3:** Pressez C pour départ/arret. **ステップ3:** Cボタンを押すと再び進行／停止する。

Paso 4: Mantener D para poner a cero. **Etape 4:** Tenir appuyé D pour remise a zéro. **ステップ4:** Dボタンを長押しするとリセットする。

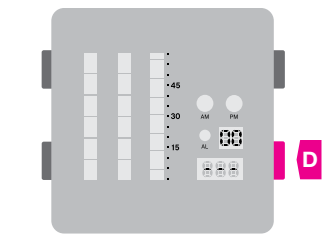

AJUSTAR ALARMA / AJUSTER ALARME / アラーム設定

Paso 1: Presionar **B** y mantener hasta que la hora parpadee. Ajustar la hora con **C** (+1 hora) o **D** (-1 hora). **Etape 1:** Tenir B pressé jusqu'au clignotement de l'heure. Réglez l'heure avec C (+1H) ou D (-1H). **ステップ1：**時が点滅するまでBボタンを長押しする。C(+1時間)とDボタン(−1時間)で時刻をあわせる。

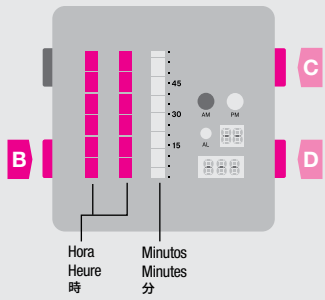

Paso 2: Pesionar B y los minutos parpadearán. Ajusatr los minutos con C (+1 minuto) o D (-1 minuto). **Etape 2:** Pressez B les minutes clignotent. Réglez les minutes avec C (+1 Min) ou D (-1 Min). **ステップ2:** Bボタンを押すと分が点滅する。C(+1分)とDボタン(−1分)で分をあわせる。

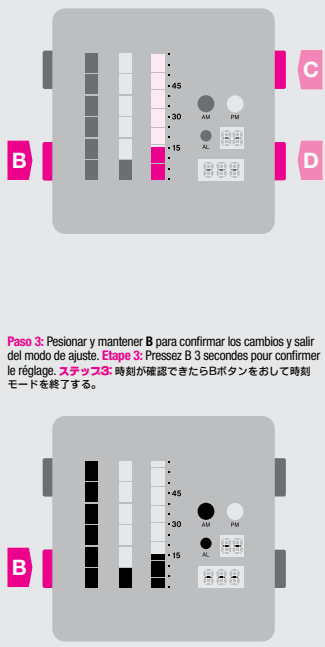

Paso 3: Pesionar y mantener **B** para confirmar los cambios y salir del modo de ajuste. **Etape 3:** Pressez B 3 secondes pour confirmer le réglage. **ステップ3:** 時刻が確認できたらBボタンをおして時刻モードを終了する。

Paso 4: Presionar D para activar o desactivar la alarma. **Etape 4:** Pressez D pour alarme ON ou OFF. **ステップ4:** Dボタンを押すとアラームが設定される。

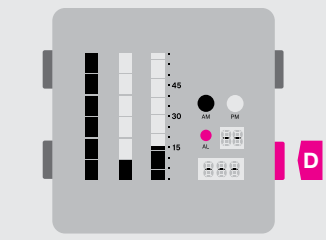

GARANTÍA NOOKA DE 90 DÍAS

Todos los relojes vienen con una garantía del fabricante por defecto o fallo por un periodo de 90 días desde la fecha de compra. Esta garantía cubre el reemplazo o reparación del producto, el cual vendrá determinado por la disponibilidad y el tiempo transcurrido desde la compra. El reemplazo es usado habitualmente en los primeros 30 días desde la compra, por el mismo producto, u otro producto parecido si la reparación no es posible.

Nota: las correas y pilas no estan cubiertas por esta garantia. Se requerirá comprobante de compra.

LA GARANTIE 1 AN NOOKA

Toutes les montres sont garanties 1 an à partir de la date d'achat. La garantie inclue la réparation ou le remplacement de la montres. Déterminée par la disponibilitée et la date d'achat, le remplacement intervient généralement dans les 30 jours suivant l'achat, pour un même modèle ou un autre modèle si la réparation est impossible.

La/Les piles et le bracelet ne sont pas couvert par cette garantie sauf si defaut. Une preuve d'achat sera alors demandée.

NOOKA 90 DAYS WARRANTY

この製品の保証有効期限はお買い上げ日より半年間を基準としています。保証期限内であれば、無償で製品の交換・修理が可能です。また修理サービスがご利用できない場合、お買い上げ日より30日以内に限り、同じ、もしくは同等の製品と交換させて頂きます。

注：リストバンド・電池は保証対象外です。製品の返品・交換を必要とする際、ます始めにお買い上げ先の販売店にお問い合わせ下さい。また販売店の保証がない場合、商品返品確認番号とお客様のお名前、ご住所をご明記の上service@nooka.jpへご連絡下さい。保証有効期限内の製品に対して返品・交換が可能です。

PARA EL SERVICIO

En primer lugar, pongase en contacto con el distribuidor donde compró su reloj, puede que esté cubierto por su política de devolución/reparación. Si su reloj no esta cubierto por el minorista y todavía está dentro de nuesta garantía directa, pongase en contacto con nosotros en service@nooka.com. Para obtener un número de RMA y la dirección para enviar la mercancía defectuosa. El servicio fuera del periodo de garantia puede conllevar algunos gastos por la labor, por favor preguntenos.

REPARATION - ENTRETIEN

Funciones y especificaciones estan sujetas a cambios, por favor compruebe las últimas actualizaciones del manual de instrucciones en www.nooka.com/service.

Merci de contacter votre point de vente afin de connaitre la marche à suivre si votre montre est couverte par la garantie. Si vous ne pouvez pas contacter votre point de vente, merci de nous contacter à distrib@akawatch.fr

Toute fois, les reparatjons ét pieces detachées ainsi que le temps de travail seront facturés. Pour les derniéres infos sur tous produits www.nooka.com/service.

NOOKA®

NOOKA INC. 16w 36th st. suite 1302 New York NY 10018 USA Tel: 212-967-4260 www.nooka.com info@nooka.com

© 2008 NOOKA INC., All Rights Reserved. NOOKA is a registred trademark in the US and abroad. Watches protected by us patents: Des.403,607